


Como 12

Panel do chłodzenia i ogrzewania sufitowego w suchej zabudowie o długości 1070 mm. Wykonany z węzownicy z rury tworzywowej 16mm o rozstawie prowadzenia 115 mm oraz radiatorów aluminiowych o szerokości 100mm przeznaczony do zabudowy na krzyżowej konstrukcji sufitu podwieszonego

Ilustracja



Rysunek / Schemat / Wykres

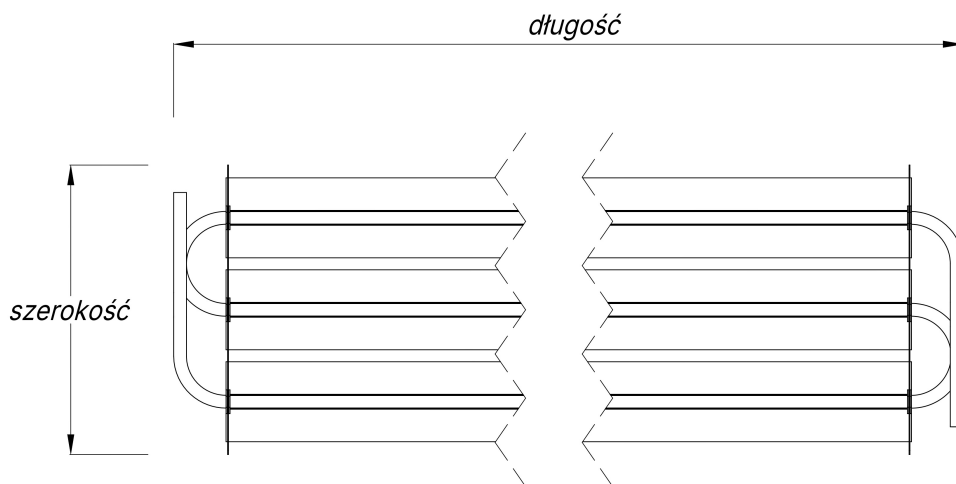

Parametry techniczne

Długość	$1090 \begin{smallmatrix} -5 \\ +10 \end{smallmatrix} \text{ mm}$
Szerokość	$362 \begin{smallmatrix} -2 \\ +2 \end{smallmatrix} \text{ mm}$

Wysokość	-1 38 +2 mm
Waga	-0,1 1,9 +0,1 kg
Wydajność chłodzenia pow. aktywnej	63 W·m ⁻² (Przy ΔT = 8K)
Wydajność ogrzewania pow. aktywnej	77 W·m ⁻² (Przy ΔT = 15K)
Zalecana max. temperatura pracy	55 °C
Zalecana min. temperatura pracy	8 °C
Ciśnienie max.	6 bar
Ilość wieszaków	2
Materiał z jakiego wykonany jest wieszak	Stal nierdzewna i tworzywa sztuczne
Rozstaw pomiędzy profilami nośnymi sufitu podwieszonego	400 mm
Rozstaw pomiędzy rurami	115 mm
Rozmiar użytej rury	16 x 2,0 mm
Typ użytej rury	Tworzywowa wielowarstwowa
Liczba rur	3
Szerokość radiatora	100 mm
Materiał z jakiego wykonany jest radiator	Aluminium (EN AW-6061)
Typ zabudowy	Podwieszone sufity krzyżowe wykończone pełnymi, nieperforowanymi płytami do suchej zabudowy.
Ochrona prawna	Wzór użytkowy – zgłoszenie nr W.133184

Dodatkowe informacje



Gwarancja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią za wady fizyczne i prawne. Odpowiadamy za wszelkie wady, które istniały w chwili wydania towaru lub ujawniły się w tym okresie. W ramach rękojmi klient ma prawo do naprawy, wymiany produktu, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli wada jest istotna.



Bezpieczeństwo przy montażu i eksploatacji

Panele chłodzenia sufitowego przeznaczone są do montażu podtynkowego i wyposażone w aluminiowe radiatory, które mogą posiadać ostre krawędzie. Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, z zastosowaniem rękawic ochronnych oraz zachowaniem ostrożności podczas przenoszenia i pozycjonowania paneli. Przed instalacją należy upewnić się, że konstrukcja sufitu jest odpowiednio przygotowana i zdolna do przenoszenia obciążenia wynikającego z montażu. Po prawidłowym zamontowaniu panele nie wymagają ingerencji użytkownika ani dostępu do elementów wewnętrznych. Nie należy dokonywać modyfikacji konstrukcji paneli ani próbować samodzielnych napraw. Wszelkie czynności serwisowe, jeśli kiedykolwiek okażą się konieczne, powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis lub przeszkolony personel techniczny. Panele powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami określonymi w dokumentacji technicznej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego montażu, niewłaściwego użytkowania lub modyfikacji wykonanych niezgodnie z instrukcją.



Poprawny montaż

Montaż paneli oraz całej instalacji powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, doświadczenie oraz wiedzę techniczną niezbędną do prawidłowego wykonania prac. Instalacja musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki instalatorskiej oraz wytycznymi producenta. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego montażu, konfiguracji systemu oraz zaleceń technicznych dostępne są u przedstawicieli firmy oraz w pozostałych materiałach informacyjnych i technicznych INNSJO.



Wysyłka i transport

Transport paneli jest wyceniany indywidualnie, w zależności od wymiarów przygotowanych palet oraz miejsca dostawy. W zależności od konfiguracji zamówienia niektóre panele mogą być transportowane w pozycji pionowej, co umożliwia optymalizację przestrzeni ładunkowej. Po odbiorze przesyłki zaleca się niezwłoczne rozpakowanie palety i ułożenie paneli w pozycji poziomej na płasko, aby zapobiec ewentualnym odkształceniom wynikającym z ich długości oraz konstrukcji z metali i tworzyw sztucznych. Panele powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz narażeniem na warunki atmosferyczne podczas całego procesu transportowego.



Składowanie

Panele należy przechowywać w pozycji poziomej, ułożone na płasko, aby zapobiec ich odkształceniom wynikającym z długości oraz zastosowania elementów metalowych i tworzyw sztucznych. Stos magazynowy nie powinien przekraczać 25 sztuk, co pozwala uniknąć nadmiernego obciążenia dolnych warstw i minimalizuje ryzyko deformacji. Panele powinny być składowane w suchym, zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczone przed wilgocią, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i magazynowania.



Serwis i konserwacja

Panele nie wymagają czyszczenia ani konserwacji w trakcie eksploatacji, ponieważ po zamontowaniu pozostają elementem niewidocznym i niewymagającym obsługi. Należy jednak zapewnić możliwość dostępu do przestrzeni nad sufitem podwieszanym poprzez odpowiednie otwory rewizyjne lub włazy serwisowe, aby umożliwić ewentualne czynności kontrolne instalacji znajdującej się w tej strefie. Z uwagi na to, że panele pracują w instalacjach wodnych, woda obiegowa powinna być odpowiednio uzdatniona, w szczególności poprzez zastosowanie inhibitora korozji oraz środka ograniczającego rozwój mikroorganizmów w układzie.



Informacja środowiskowa

Produkt nie powinien być wyrzucany do odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt należy przekazać do właściwego punktu zbiórki lub zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Prawidłowe postępowanie z odpadem pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzi.