




Komplet rozdzielacza tworzywowego - 11 obwodów

Kompletny rozdzielacz tworzywowy przeznaczony do instalacji grzewczych i instalacji chłodzenia sufitowego wyposażony w przepływomierze, zawory zamykające, spusty i odpowietrzniki automatyczne, złącza zaciskowe dla rur 16x2.0 mm oraz uchwyty montażowe


Ilustracja

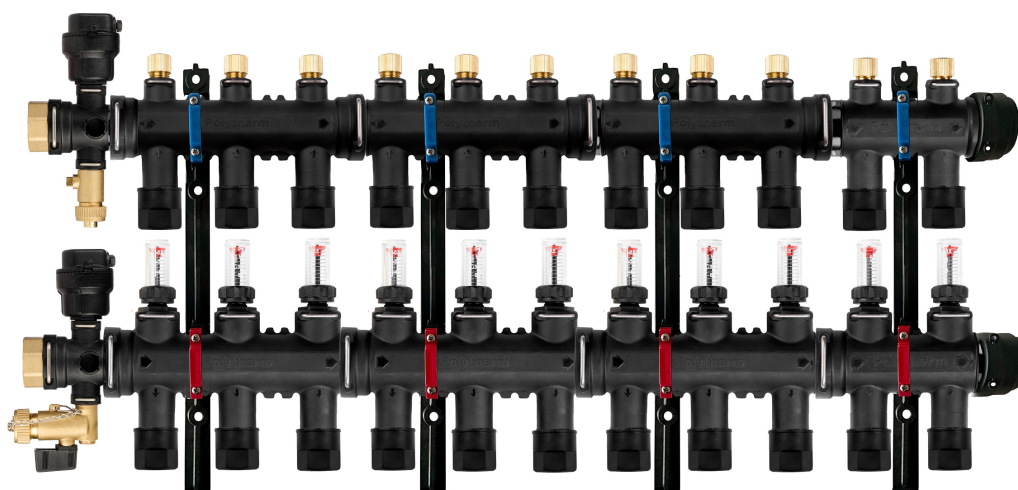

Rysunek / Schemat / Wykres

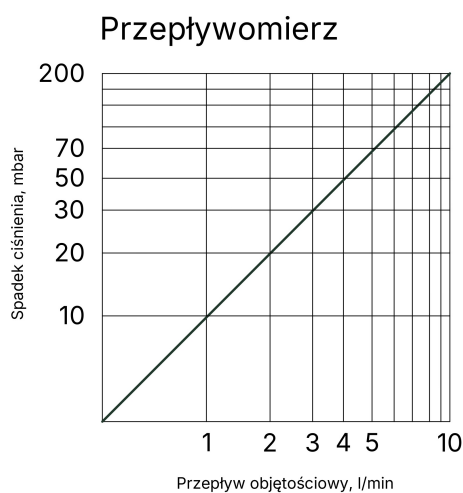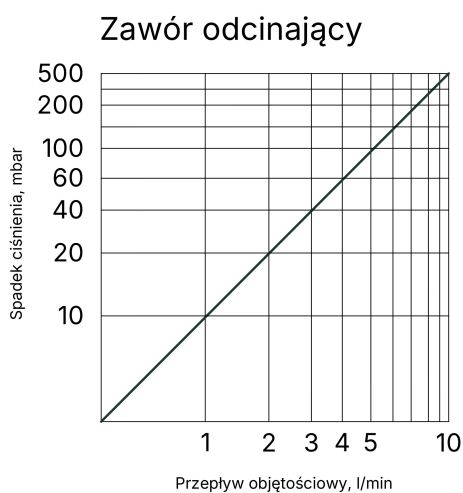

Dodatkowa ilustracja / Schemat

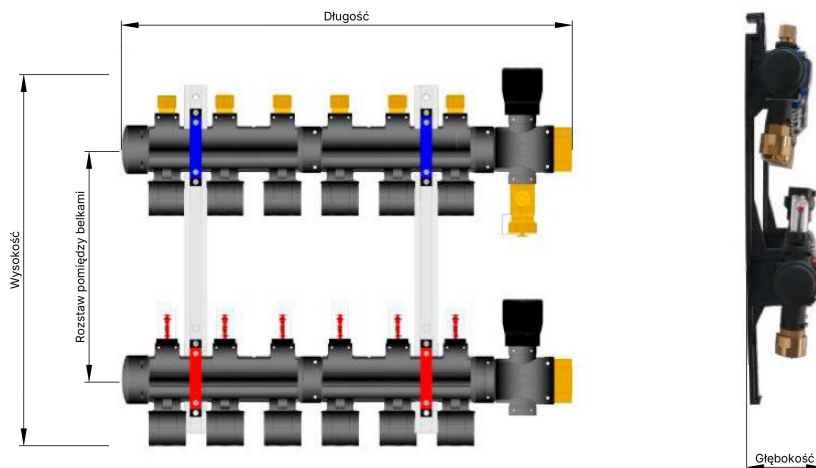

Parametry techniczne

Ilość obwodów	11
Długość	640 mm
Wysokość	320 mm
Głębokość	90 mm
Średnica przyłączy	1 "
Rozstaw pomiędzy belkami	200 mm
Rodzaj medium	Woda lub glikol (Max. 30% roztwór glikolu)
Ciśnienie max.	6 bar
Temperatura max.	60 °C
Materiał	PA6 + GF (Polimer odporny na wysokie temperatury)
Przewodność cieplna materiału	0,29 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹
Przepływomierze	5 l·min ⁻¹
Zawory zamykające	Korpus mosiężny z gwintem M14 (na siłownik elektrotermiczny)
Gwint przyłączeniowy dla siłownika elektrotermicznego	M14 lub M30x1,5
Złączki zaciskowe	Tworzywowe (w zestawie)
Odpowietrzniki	Automatyczne (w zestawie)
Spust	Mosiężny (w zestawie)
Uchwyty montażowe	Tworzywowe (2 komplety - 4 sztuki)

Dodatkowe informacje



Gwarancja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią za wady fizyczne i prawne. Odpowiadamy za wszelkie wady, które istniały w chwili wydania towaru lub ujawniły się w tym okresie. W ramach rękojmi klient ma prawo do naprawy, wymiany produktu, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli wada jest istotna.



Bezpieczeństwo przy montażu i eksploatacji

Rozdzielacze tworzywowe oraz akcesoria instalacyjne powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i w warunkach określonych przez producenta. Elementy wykonane z tworzyw sztucznych oraz metali mogą ulec uszkodzeniu w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi, dlatego należy unikać nadmiernych obciążeń mechanicznych, uderzeń oraz kontaktu z ostrymi narzędziami. Podczas montażu i eksploatacji należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zachować ostrożność przy podłączaniu instalacji wodnych. Rozdzielacze nie powinny być narażone na temperatury lub ciśnienia przekraczające wartości dopuszczalne określone w dokumentacji technicznej.



Poprawny montaż

Montaż rozdzielaczy oraz akcesoriów instalacyjnych powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz wiedzę techniczną. Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami sztuki instalatorskiej oraz wytycznymi producenta dotyczącymi parametrów pracy, sposobu podłączeń i kompatybilności z innymi elementami systemu. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego montażu oraz konfiguracji instalacji dostępne są u przedstawicieli firmy oraz w pozostałych materiałach technicznych INNSJO



Wysyłka i transport

Transport rozdzielaczy tworzywowych jest wyceniany indywidualnie, w zależności od konfiguracji zamówienia, wymiarów opakowań oraz miejsca dostawy. Wszystkie elementy powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, wstrząsami oraz działaniem warunków atmosferycznych na każdym etapie transportu.



Składowanie

Rozdzielacze oraz akcesoria należy przechowywać w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed wilgocią, zabrudzeniem oraz promieniowaniem UV, które może wpływać na trwałość tworzyw sztucznych. Elementy powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach lub na stabilnych powierzchniach, w sposób zapobiegający ich odkształceniom. Produkty nie powinny być obciążane ciężkimi przedmiotami ani zginiatane, aby uniknąć deformacji korpusów i przyłączy. Zaleca się przechowywanie w pozycji poziomej.



Informacja środowiskowa

Produkt nie powinien być wyrzucany do odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt należy przekazać do właściwego punktu zbiórki lub zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Prawidłowe postępowanie z odpadem pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzi.